


Installazione Interfacce Comandi al Volante


Queste istruzioni vanno utilizzate per l'installazione delle interfacce tra le unità Kenwood ed i comandi al volante delle Terios restyling, vedi figura seguente.




Utilizzare il modulo CAW07-BASE, di cui è necessario scartare il cablaggio generico originale. Come da figure seguenti, alcuni componenti vengono conservati: il modulo CAW07-BASE, il cablaggio CBL007UNKE11 ed il pin di comando del tasto sul modulo (il tasto è all'interno della scatola nera, vi si accede attraverso il piccolo foro sotto all'etichetta "CAW07-BASE").

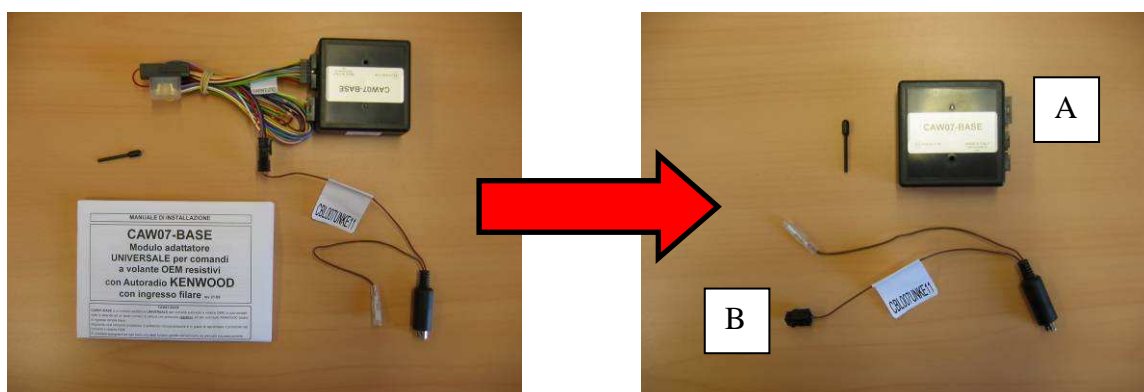

Utilizzare, in luogo del cablaggio originario CBL012UNUN13, il cablaggio di interfaccia fornito CBL012TOUN12. Collegare il connettore femmina "A" del cablaggio CBL012TOUN13 con il corrispettivo connettore maschio "A" sul modulo CAW07-BASE. Collegare il connettore femmina "B" sul cablaggio CBL012TOUN13 al connettore maschio "B" sul cablaggio CBL007UNKE11 (fornito insieme al cablaggio originario).

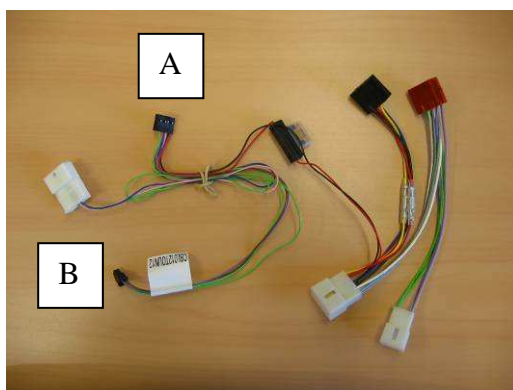


Formare un cablaggio complessivo come nella figura seguente. In quanto segue il cablaggio in figura verrà definito “cablaggio di interfaccia”.

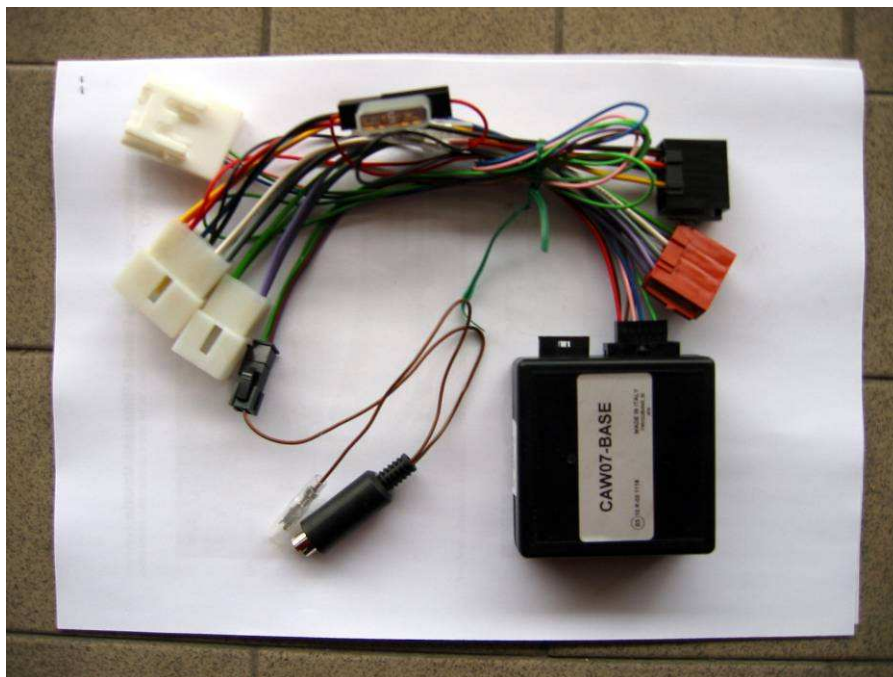


Identificare nel cablaggio vettura il connettore 20 poli femmina in figura, recante i seguenti fili:


- 6 – verde
- 7 – rosa
- 8 – blu

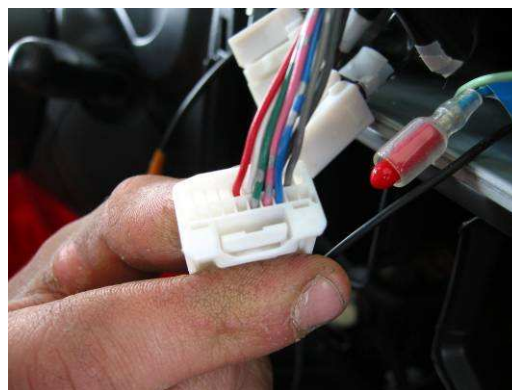

Collegare il connettore 20 poli del cablaggio di interfaccia Kenwood al connettore del cablaggio vettura come mostrato nella figura seguente, assicurandosi che il colore dei tre fili verde-rosa-blu corrisponda tra i due connettori (vedi figura).

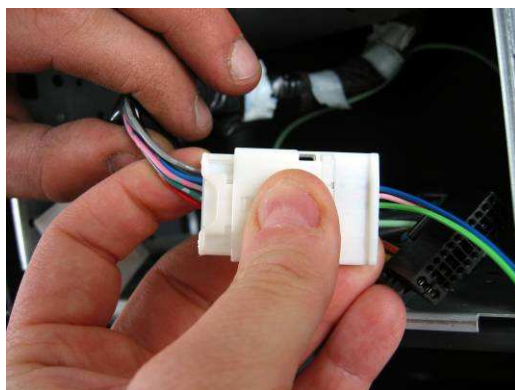


Collegare il filo marrone nel cablaggio di interfaccia al filo giallo-azzurro (REMO.CONT) del cablaggio sistema Kenwood, come da figura seguente.

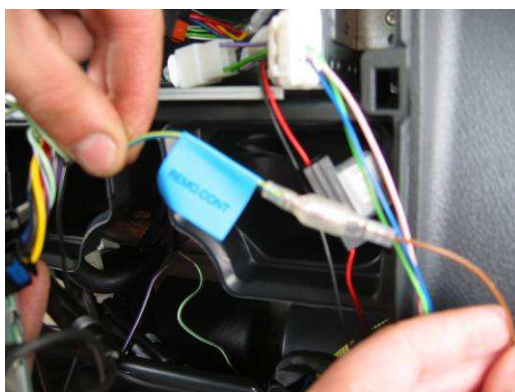

Lasciare non collegato il connettore nero rotondo della figura seguente, isolare adeguatamente per evitare contatti con altri elementi della vettura.





A questo punto il collegamento è terminato, proseguire con la procedura di apprendimento delle funzioni del sistema Kenwood associate alla pressione dei 5 tasti dei comandi al volante.

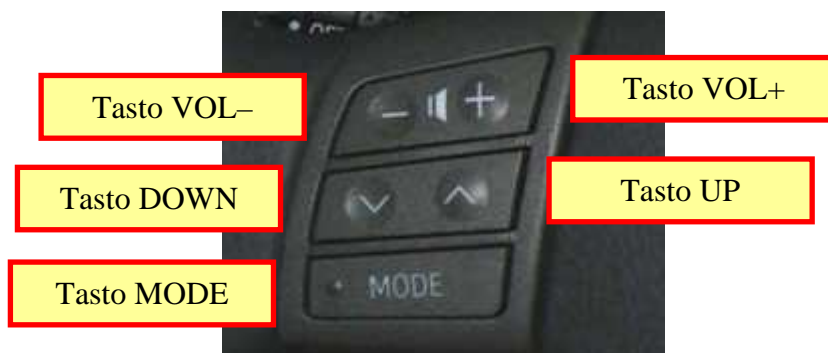

1. Accendere il quadro vettura per dare alimentazione all'unità Kenwood ed al modulo CAW07-BASE. Il LED emette un breve lampeggio rosso indicando la memorizzazione della condizione NESSUN TASTO PREMUTO.
2. Premere il tasto "VOL-" sul volante. Il LED emette un breve lampeggio rosso ad indicare l'avvenuta memorizzazione della funzione.
3. Premere il tasto "VOL+" sul volante. Il LED emette un breve lampeggio rosso ad indicare l'avvenuta memorizzazione della funzione.
4. Premere il tasto "DOWN" sul volante. Il LED emette un breve lampeggio rosso ad indicare l'avvenuta memorizzazione della funzione.
5. Premere il tasto "UP" sul volante. Il LED emette un breve lampeggio rosso ad indicare l'avvenuta memorizzazione della funzione.
6. Premere il tasto "MODE" sul volante. Il LED emette un breve lampeggio rosso ad indicare l'avvenuta memorizzazione della funzione.
7. Premere 5 volte il tasto sul modulo CAW07-BASE (vedasi figura seguente), fino a che il LED sul modulo stesso non diventa verde, ad indicare il raggiungimento della fine procedura.

Prestare attenzione a non danneggiare il tasto azionando la punta con una forza troppo elevata.

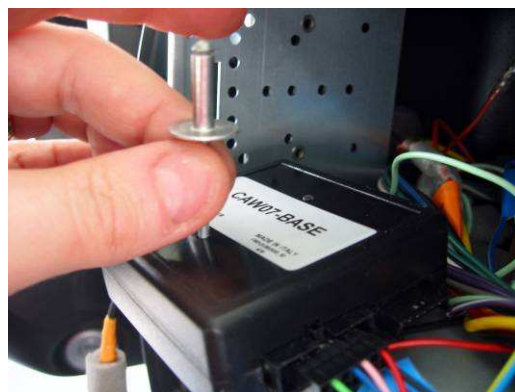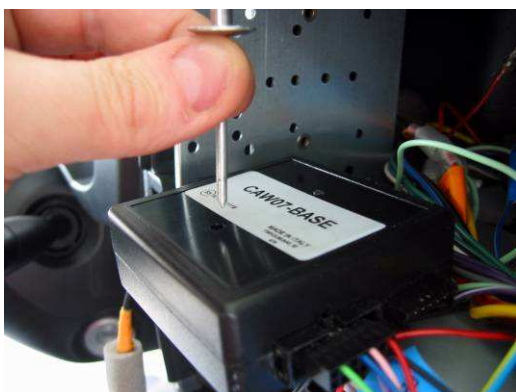

Qualora la procedura non dovesse terminare correttamente o si commettesse un errore nel premere i tasti sul volante, portarla comunque a termine (continuando a premere il tasto finchè il LED non diventa verde) e dare il RESET al modulo CAW07-BASE.

Per eseguire il RESET tenere premuto il tasto del modulo CAW07-BASE fino a che il LED non lampeggia rosso.

Funzionalità associabili

Con le informazioni fino a qui fornite l'installazione Daihatsu è da considerarsi completata. Quanto segue viene fornito per mettere a conoscenza della possibilità di personalizzazione dell'interfaccia. Per chiarimenti in merito alle seguenti funzionalità contattare l'assistenza tecnica Kenwood.

Il sistema può apprendere un numero massimo di funzioni pari al numero dei tasti sul volante. Nel caso della Terios restyling i tasti sono 5. E' possibile associare ad ognuno dei 5 tasti al volante una qualsiasi tra le seguenti 10 funzioni.

1	Volume –	diminuire il volume di ascolto
2	Volume +	aumentare il volume di ascolto
3	Seek –	ricerca stazioni radio con frequenze più basse, riproduzione traccia audio precedente
4	Seek +	ricerca stazioni radio con frequenze più alte, riproduzione traccia audio successiva
5	SRC / Phone Close Call	cambia sorgente di riproduzione / chiude la telefonata in atto
6	Mute	attenua il volume di ascolto
7	Up	risale la struttura delle cartelle, quando l'unità è collegata a chiavetta USB
8	Down	discende la struttura delle cartelle, quando l'unità è collegata a chiavetta USB
9	Speech	funzione di riconoscimento vocale dei comandi, solo su alcune unità
10	Phone Answer a Call	apre la telefonata in arrivo