


FOTO 1

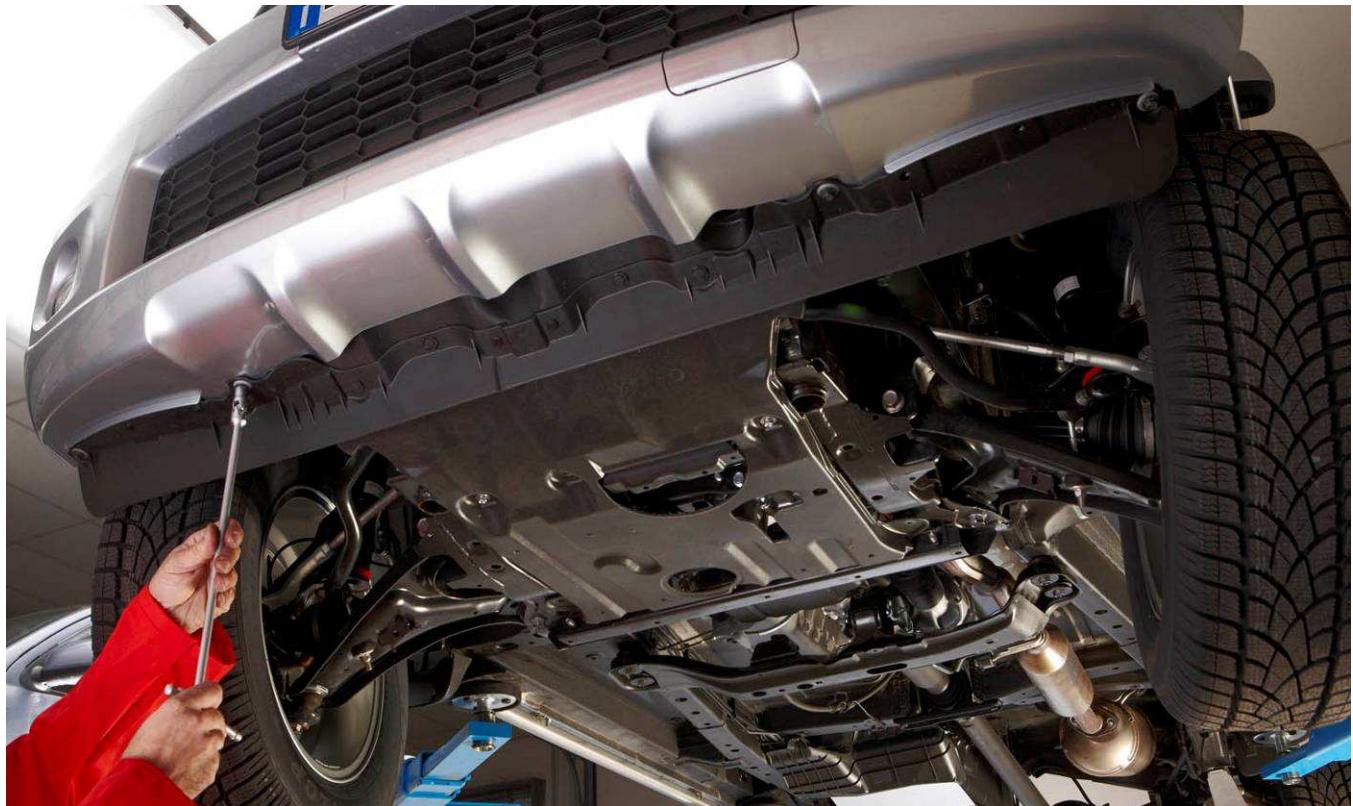

**Rimuovere spoiler di plastica anteriore;
(vedi figura 1)**

FOTO 2



**Posizionare i baffi deflettori in acciaio;
(vedi figura 2)**

FOTO 3



**Serrare le viti e riutilizzare i tappi in plastica per il fissaggio;
(vedi figura 3)**